



1. Пробийте, почистете, поставете лепило и химически анкер.



2. Поставете профила и го закрепете с помощта на динамометричен ключ настроен на 40 Нм.

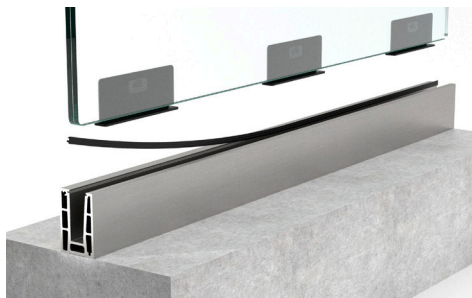

3. Поставете външното гумено уплътнение, външната пластмасова вложка и ламинираното стъкло.

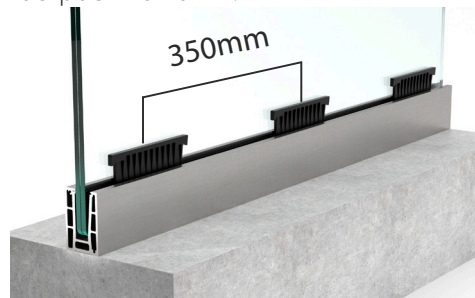

4. Поставете системата WedgeFix и закрепете стъклото, както е показано на по-голямата снимка по-долу.



5. Поставете вътрешното гумено уплътнение и крайните капаци.



6. Завършен вид.



След като всички ками са на мястото си, използвайте инструмента за закамяване и чук, за да ги набиете, докато стъклото се заключи.